



ISO-FIT




ISDE
subsidie*

Meldcode Dak
KA30327



EENVOUDIG EN EFFICIËNT UW ZOLDER ISOLEREN?

Compleet afgewerkt isolatiesysteem
bestaande uit een PIR-plaat aan één
zijde voorzien van een moderne wit
afgewerkte plaat.

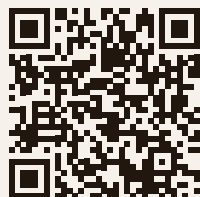

*subsidie is beschikbaar vanaf de dikte 95mm of de minimale Rd-waarde 3.5

Iso-Fit - Compleet Zolderisolatiesysteem

Compleet afgewerkt isolatiesysteem bestaande uit een PIR-plaat aan één zijde voorzien van een moderne wit afgewerkte plaat. Het systeem is zeer eenvoudig aan te brengen en alle benodigde materialen worden meegeleverd.



<i>Werkende maat platen:</i>	1200x600mm
<i>Dikte (mm):</i>	75 - 115
<i>Rd-waarde:</i>	2,70 - 4,50 m ² /K/W
<i>Breedte (mm):</i>	600
<i>Lengte (mm):</i>	1200
<i>M2 per plaat:</i>	0.72
<i>Lambda (λ):</i>	0.022


Schroeven voor de bevestiging van de platen worden meegeleverd. Voor op de gordingen (onder en boven) en de muren (links en rechts) wordt schuimband meegeleverd om luchtdichtheid te garanderen.

Bijpassende plinten (45mm hoog) + montagekit worden voor onder, boven, links en rechts meegeleverd.

Uitzonderingen


Het Iso-Fit isolatiesysteem kan niet worden toegepast in vochtige ruimten en ruimten die onder klimaatklasse 3 of hoger vallen, zoals badkamers, keukens en dergelijke.

SCAN MIJ!

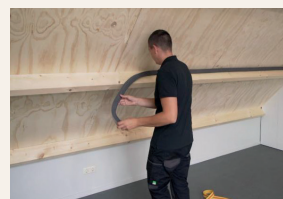


STAP 1 - SCHUIMBAND AANBRENGEN OP DE GORDING EN DE MUUR

Breng op de gordingen (onder) en de muur (rechts) de meegeleverde dikke schuimband met plakrand aan.

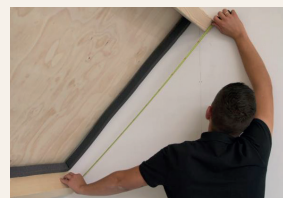


STAP 2 - AFSTAND TUSSEN GORDINGEN OPMETEN

Meet van onder naar boven de afstand tussen de gordingen op. Hou er hier rekening mee dat je de platen circa 15mm korter zaagt dan de gemeten afstand.

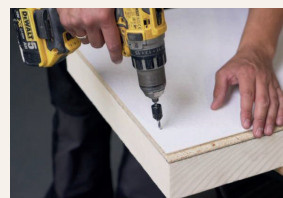


STAP 3 - PLAAT OP MAAT ZAGEN EN SCHROEFGATEN VOORBOREN

Zaag de platen op maat. Met de meegeleverde boor kan je de gaten voor de schroeven voorboren (maximaal 35mm vanaf de gording i.v.m. de plint).

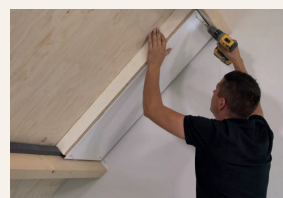


STAP 4 - VAST SCHROEVEN VAN DE ISO-FIT PANELEN

Breng de platen aan (met lip naar de onderkant) onder en boven met 2 schroeven.

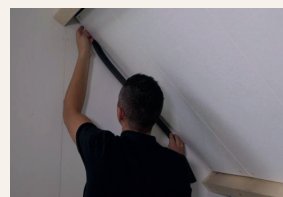

STAP 5 - SCHUIMBAND AANBRENGEN

Nadat de laatste plaat is geplaatst kan het andere deel meegeleverde schuimband (boven en links, zonder plakrand) tussen de platen en de gordingen geplaatst worden.

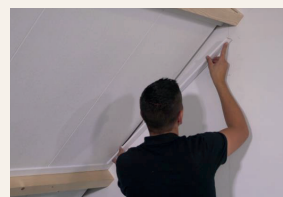

STAP 6 - PLINTEN BEVESTIGEN

Als dit gedaan is, kunnen de plinten op maat worden gemaakt en vastgelijmd.



Isolatieonline.nl is dealer
van Iso-Fit in Nederland.

*subsidie is beschikbaar vanaf de dikte 95mm of de minimale Rd-waarde 3.5

